
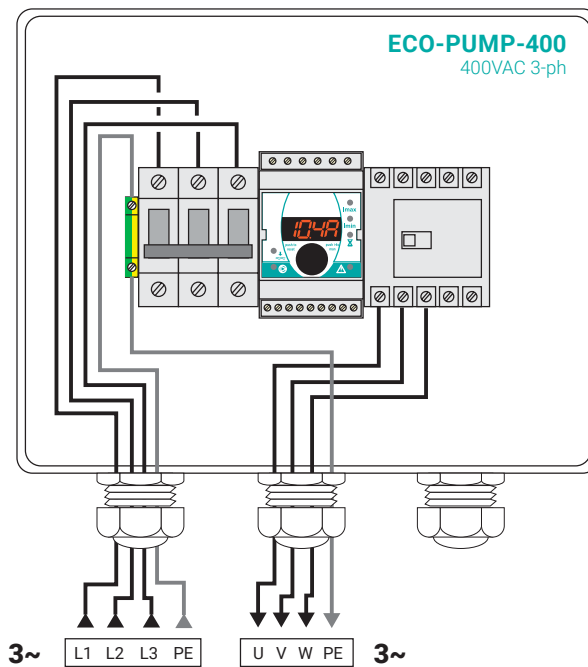




COFFRET ECO SOFT-START

FR Coffret de commande pour 1 pompe immergée ou de surface (puits, forages, surpression, etc.)


Raccordements électriques

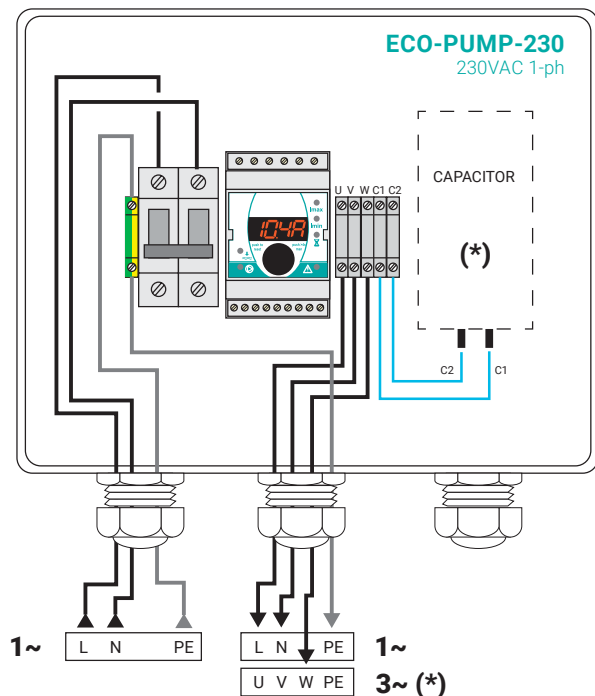

Raccordements commande

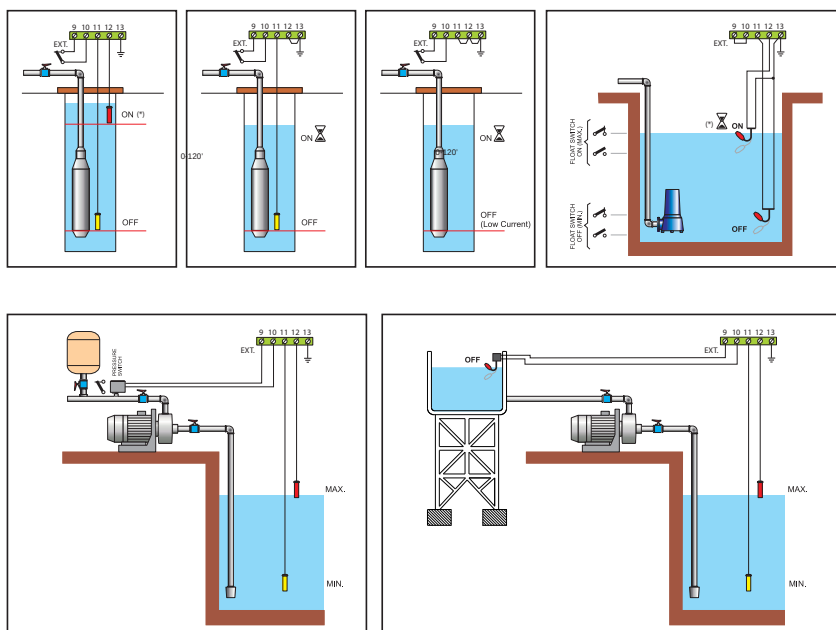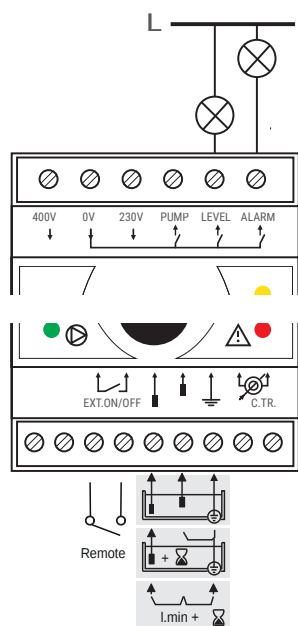

Tirer une sonde supplémentaire, dite de référence, raccordée à la terre, lorsque le réservoir est isolant (PE).

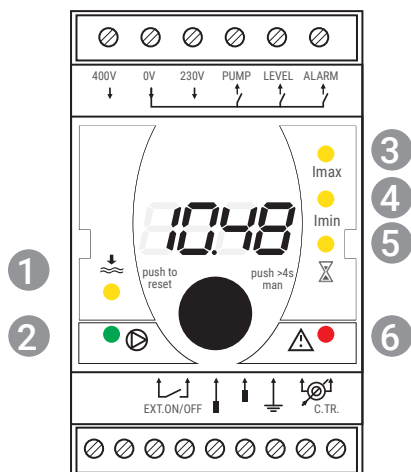

Témoins lumineux:

1. Niveau bas.
2. Pompe en marche.
3. Réglage surcharge.
4. Réglage sous-charge.
5. Réglage temps de réarmement.
6. Alarme.

Témoins lumineux




Encoder



Tourner Changement de valeur **Pousser**

Marche/arrêt pompe local (module)

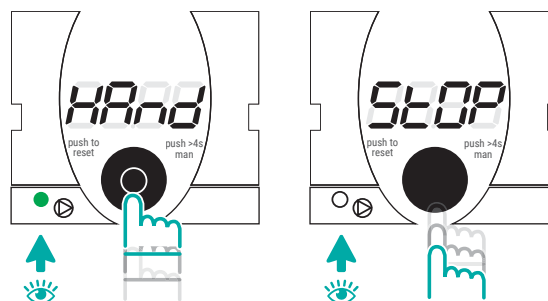


Pousser >4s
Manuel ON

Manuel OFF

Protection thermique de la pompe



FR: A la première mise en route, l'équipement effectue un réglage automatique de la protection thermique (**Auto-tune**).

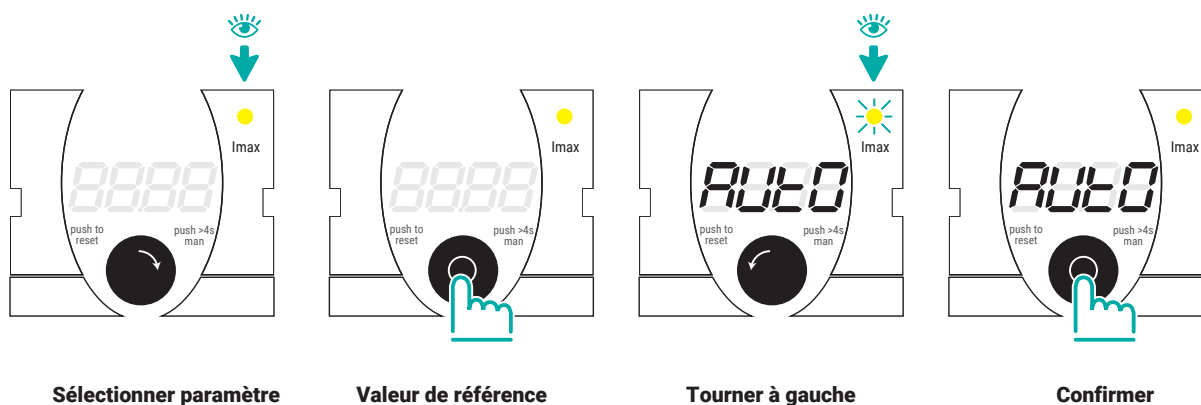Comment relancer la fonction **Auto-tune**


Sélectionner paramètre

Valeur de référence

Tourner à gauche


Confirmer

Comment changer les paramètres (Imax, Imin, Temps de réarmement)

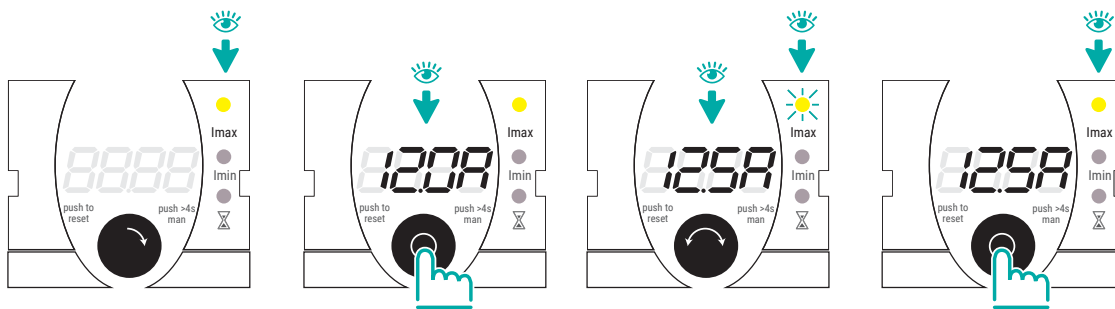


Sélectionner paramètres **Valeur de référence** **Changer la valeur** **Confirmer**

Reset des alarmes

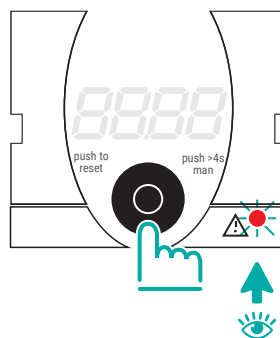

État du système

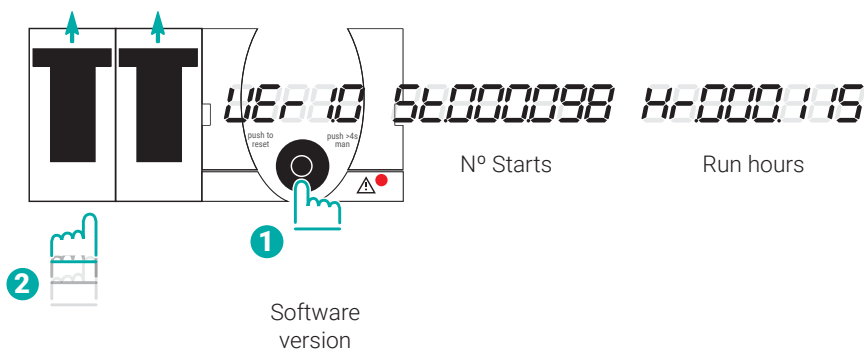

Mensajes de alarmas / Alarm messages / Messages d'alarme / Fehlermeldungen

[OvL]	Surcharge
[und]	Sous-charge
[High] [Freq]	Fréquence de démarrage excessive (>30 démarrages/heure)